YAMAHA	バスケット汎用ステーセット 取付・取扱説明書	適応機種 PAS mina, PAS CITY-C/X('15～)

はじめに

◘お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、自転車に関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、自転車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。自転車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

注 意 **取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部品番号	数 量	備 考
①	ブラケット		1	
②	カラー1		2	球R凹側 h6mm程度
③	カラー2		2	球R凹側 h3mm程度
④	R座金		4	球R座金 凸側
⑤	六角ボルト	97027-06016	2	M6 × 16mm
⑥	ワッシャ	92907-06200	4	D13mm × d6.5mm
⑦	ナイロンナット	95707-06300	2	M6 × h7.8mm
⑧	スクリュー	98507-05035	2	M5 × 35mm
⑨	ワッシャ	92907-05200	6	D12mm × d5.5mm
⑩	ナイロンナット	95707-05300	4	M5 × h6.0mm
⑪	スペーサ	90560-08326	2	d8.2mm × h3.5mm CITY-C/Xのみ使用

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要 点

キット以外の部品は、スタンダード車の部品またはバスケット付属の部品を使用します。

取 付 方 法

本製品は車両のキャリア背板とバスケット背面の角度が合わない、またはすき間が空く場合に使用する部品です。
本書以外の取付・取扱方法は、バスケット付属の取付・取扱説明書をご覧ください。

⚠警 告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1.下図のようにブラケット①をバスケットに仮組みします。ブラケット①が動く程度に仮止めしてください。
2.バスケットを車両に仮置きし、ブラケット①の位置を調整します。
3.下図のようにブラケット①を車両に仮組みします。
4.バスケット底部の取付孔とフロントキャリアの取付孔が合うようにバスケットの位置を調整し、仮組みをします。
5.仮止めしていたナイロンナット⑩とナイロンナット⑦を締め付けます。

※イラストはPAS CITY-Cの取付例です。取付可能なバスケットについては次ページを参照ください。

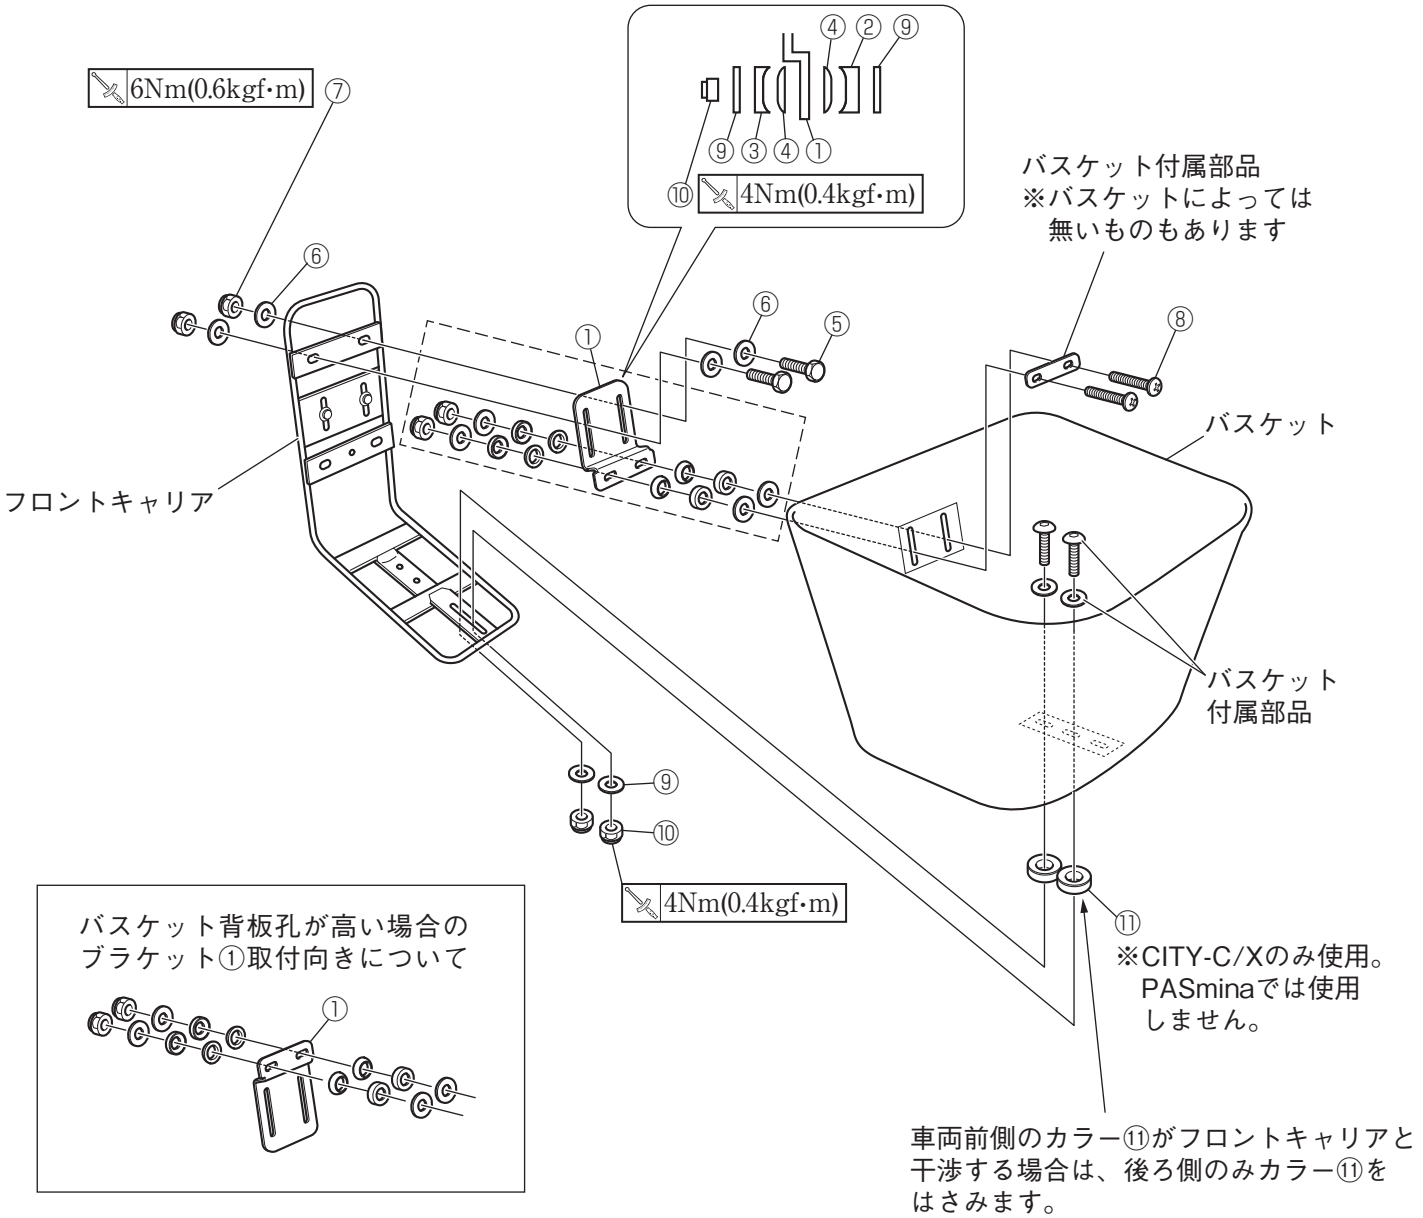

取　扱　上　の　ご　注　意

⚠ 警 告

- **取付後と走行前に、各取付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトやナットの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。**
- **取付可能なバスケットのサイズ、重さ、最大積載量は次のページをご覧ください。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。**

注 意

バスケットを持って車両の移動などはしないでください。バスケットが破損する恐れがあります。

取付可能なバスケット

PAS mina

装着確認済みバスケット：籐風丸形バスケット（Q1H-RIN-Y00-299）、籐風角形ワイヤーバスケット（Q1H-RIN-Y00-199）。
その他の汎用バスケットを装着する場合は、以下の情報を参考に装着を行ってください。

●サイズ　：前方が見やすい高さでバスケットに収まる大きさ
●重さ　：1.7kg以下
●積載重量　：3kg以下
●取付条件

R座使用の場合

バスケット背板穴位置	下図のａ寸法	55mm以上 238mm以下
背板孔部分角度	フロントキャリアと平行でない場合にR座使用 バスケット側のブラケットが当たる部分の角度 下図のα	97～107度
背板部形状	ブラケットを取り付ける位置とキャリアとのすき間	24mm（下図の寸法24の位置）
底板の孔位置	下図のb1（車両前側の取り付けネジ位置） ネジのピッチはバスケット側同梱の小物及び ネジ本数に従う	0.78 × a ＋ 112mm以下
	下図のb2（車両後ろ側の取り付けネジ位置） ネジのピッチはバスケット側同梱の小物及び ネジ本数に従う	0.9 × a ＋ 48mm以上

R座不要　バスケット背板角度とフロントキャリアの背板の角度が同じにできる場合（樹脂バスケット等）

背板孔部分角度	バスケット側のブラケットが当たる部分の角度 下図のα	102度
背板部形状	ブラケットとバスケット背板	すき間なく合わせられること
底板の孔位置	下図のb1（車両前側の取り付けネジ位置） ネジのピッチはバスケット側同梱の小物及び ネジ本数に従う	0.76 × a ＋ 122mm以下
	下図のb2（車両後ろ側の取り付けネジ位置） ネジのピッチはバスケット側同梱の小物及び ネジ本数に従う	0.88 × a ＋ 57mm以上

左斜め前から見る

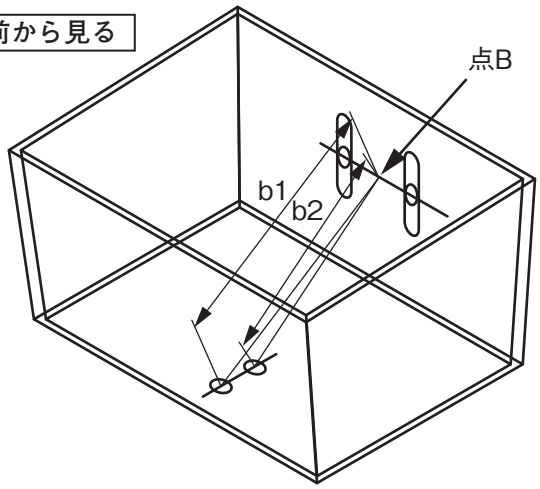

側　面

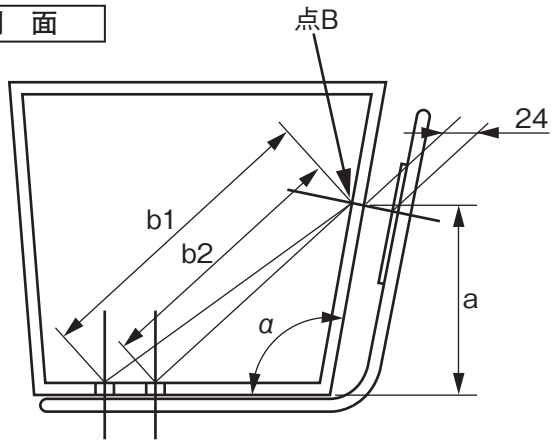

PAS CITY-C/X

装着確認済みバスケット： 籐風丸形バスケット（Q1H-RIN-Y00-299）。その他の汎用バスケットを装着する場合は、以下の情報を参考に装着を行ってください。

●サイズ　：前方が見やすい高さでバスケットに収まる大きさ

●重さ　：1kg以下

●取付条件

R座使用の場合

ブラケット取付位置	背板に取付部2ヶ所の上側に取り付ける。下側にはブラケットの孔位置が合わないため取り付けできない。	
バスケット背板孔位置	下図のａ寸法。	93mm以上、136mm以下（ブラケット下向き） 185mm以上、228mm以下（ブラケット上向き） 137mm～184mmの間にある場合は取付不可
背板孔部分角度	フロントキャリアと平行でない場合にR座使用。 バスケット側のブラケットが当たる部分の角度、下図のα。	100～110度
背板部形状	ブラケットを取り付ける位置とキャリアとの隙間。	27mm（下図の寸法27の位置）
底板の孔位置	下図のb1（車両前側の取付ネジ位置）ネジの ピッチはバスケット側同梱の小物及びネジ本数に従う。	0.86 × a ＋ 100mm以下
	下図のb2（車両後ろ側の取付ネジ位置）ネジの ピッチはバスケット側同梱の小物及びネジ本数に従う。	0.92 × a ＋ 61mm以上

R座不要　バスケット背板角度とフロントキャリアの背板の角度が同じにできる場合（樹脂バスケット等）

ブラケット取付位置	背板に取付部2ヶ所の上側に取り付ける。下側にはブラケットの孔位置が合わないため取り付けできない。	
バスケット背板孔位置	下図のａ寸法。	91mm以上、134mm以下（ブラケット下向き） 182mm以上、226mm以下（ブラケット上向き） 135mm～181mmの間にある場合は取付不可
背板孔部分角度	バスケット側のブラケットが当たる部分の角度、下図のα。	105度
背板部形状	ブラケットとバスケット背板	隙間なくあわせられること
底板の孔位置	下図のb1（車両前側の取付ネジ位置）ネジの ピッチはバスケット側同梱の小物及びネジ本数に従う。	0.82 × a ＋ 112mm以下
	下図のb2（車両後ろ側の取付ネジ位置）ネジの ピッチはバスケット側同梱の小物及びネジ本数に従う。	0.91 × a ＋ 69mm以上

左斜め前から見る

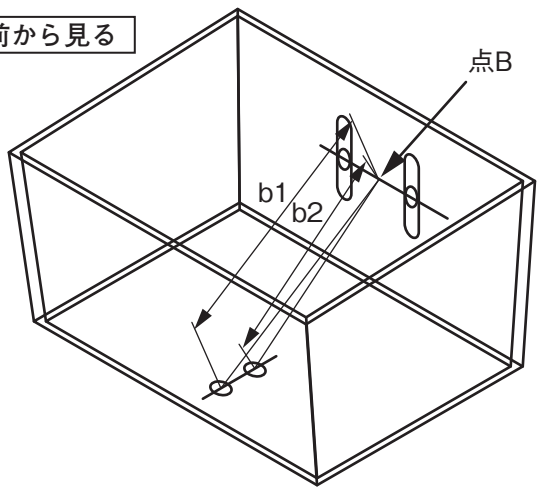

側　面

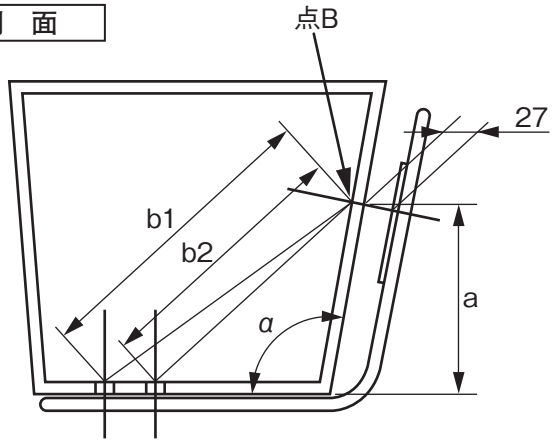

製造元

ヤマハ発動機株式会社

販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　**0570-050814**（ゴーワイズ）

オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187